

取扱説明書

保証書付

KINUJO

PRO
Hair Dryer

ヘアドライヤー

型番：KP101

- お買い上げいただき、誠にありがとうございます。
 - 取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。
 - ご使用前に「安全上のご注意」(3~6 ページ) を必ずお読みください。
 - 保証書は、「お買い上げ日・販売店名」などの記入をお確かめのうえ、大切に保管してください。
-

LINE 公式で、お得な情報や
ヘアアレンジを日々配信中！





目 次

安全上のご注意	3 - 6
各部の名称	7
仕 様	8
正しい使い方	9
ご使用後	10 - 11
お手入れの仕方	12 - 13
修理を依頼される前の確認事項	14 - 15
保証規定	16
KINUJO 公式アカウント	17
MEMO	18
保証書	裏面



安全上のご注意 ※必ずお守りください

- ※ ご使用前に、この「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。
- ※ ここに示した注意事項は、製品を安全に正しくお使いいただくことにより、お客様やお客様の周囲の方々への危害や損害を未然に防止するためのものです。また、注意事項は次のように区分しています。

■ いずれも、安全に関する重要な内容ですので必ず守ってください。

	警告	誤った使い方をした時に「死亡や重症を負うおそれのある内容」です。
	注意	誤った使い方をした時に「傷害を負ったり、財産の損害が発生するおそれがある内容」です。




絵表示の例

	してはいけない内容です。
	実行しなければならない内容です。

■ 本書はいつでも確認できるところで保管してください。



警告

	<p>吸込口、吹出口をふさいだり、ヘアピンなどの異物を入れない。 ◇火災・感電・火傷の原因</p> <p>電源スイッチを入れたまま、その場を離れない。 ◇火災の原因</p> <p>引火性のものの近くで使用しない。アルコール、ベンジン、シンナー、スプレー、整髪料、除光液など。 ◇爆発や火災の原因</p> <p>乳幼児の手の届く場所に保管したり、使用させない。 ◇火傷・感電・けがの原因</p>
	<p>水につけたり、浴室や湿気の多い所で使用しない。 浴室や湿気の多い所に保管したり、水のかかりやすい所、洗面台の上などに置かない。 ◇感電や火災の原因</p> <p>ぬれた手で使用しない。 ◇感電やショートによる火災などの原因</p>
	<p>肌や身体に痛み・異常を感じたらすぐに使用を中止する。 ◇肌や身体トラブルの原因</p> <p>ご使用中に、吹出口に火花が見える場合は使用を中止し、吹出口・吸込口に付着しているホコリを取り除く。 ◇火傷や火災などの原因</p> <p>異常・故障時には直ちに使用を中止し、電源プラグを抜く。 ◇火災・感電・けがの原因 <異常・故障例> 風が出ない。 時々止まる。 内部が真っ赤になり煙が出る。</p> <p>※異状・故障時はすぐに、KINUJOお客様相談窓口へお問い合わせください。</p>




注意


	<p>絶対に改造・分解・修理しない。 ◇発火や異常動作によるけがの原因</p>
	<p>電源コードを束ねたままで使用しない。 ◇火災や感電の原因</p> <p>電源コードや電源プラグを傷めない。 ◇傷つける、加工する、無理に曲げる、引っ張る、重いものを載せる、挟み込むなど。 ◇感電・火傷・ショートによる火災などの原因</p> <p>電源プラグや電源コードが傷んでいたり、熱くなったりするときは使用しない。</p> <p>コンセントへの差し込みがゆるいときは使用しない。 ◇感電・火傷・ショートによる火災などの原因</p> <p>ぬれた手で電源プラグをコンセントから抜き差ししない。 ◇感電やけがの原因</p> <p>電源プラグを抜くときは、電源コードを引っ張らずに必ず電源プラグを持って抜く。 ◇感電・火傷・ショートによる火災などの原因</p> <p>電源プラグにホコリが付着しないように定期的に掃除する。 ◇湿気などで絶縁不良になり、火災の原因</p> <p>使用後は必ず電源スイッチ「Ⓢ」を下へスライドさせ電源を切り、電源プラグをコンセントから抜く。 ◇火災や火傷の原因</p> <p>電源プラグは、根元まで確実に差し込む。 ◇感電・火災などの原因</p> <p>延長コードは使用せず、必ず交流 100V、定格 15A 以上のコンセントを単独で使用する<日本国内専用> ◇感電・火災などの原因</p>

	<p>使用中や使用直後の吹出口及びノズル周辺部付近は熱くなっているので、手を触れない。 ◇火傷の原因</p>	
	<p>通電したまま放置しない。 ◇火災の原因</p> <p>吸込口が破損したまま使用しない。 ◇髪が吸込口に絡み、髪を傷める原因</p> <p>落としたり、ぶつけたりしない。 ◇感電や発火の原因</p> <p>人の髪の乾燥・整髪にのみ使用し、ペットへの使用、衣類・靴などに使用しない。 ◇火災や火傷の原因</p> <p>子供の手の届くところに置かない。 ◇火災・火傷の原因</p>	
	<p>電源を入れると吹出口及びノズル周辺部付近は温度が上がるので、触れない。 ◇火傷の原因</p> <p>顔に風をあてるときは、目を閉じるようにする。 ◇目のトラブルの原因</p> <p>使用中、髪が吸込口に吸い込まれないように注意する。 ◇髪を巻きこむ恐れ、やけど・故障の原因</p> <p>使用中は、吹出口及びノズル周辺部を髪に近づけないようにする。 ◇火傷・故障の原因</p>	

各部の名称

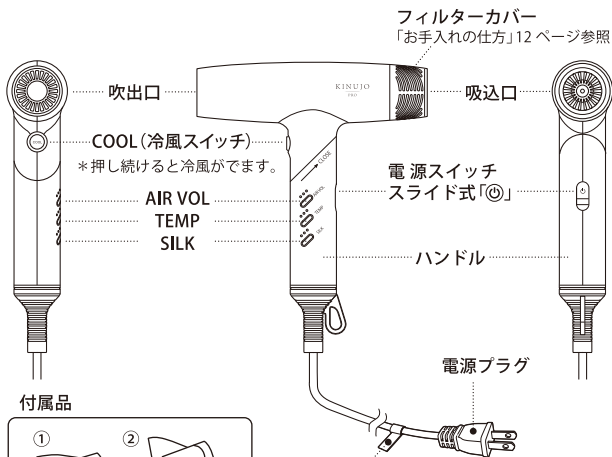

付属品

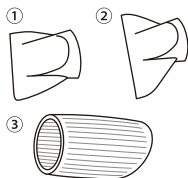


- ① ハンドブローノズル
※手で乾かす際、ピンポイントに風を送ります。
- ② スタylingノズル
※ブラシを使う際、ブローしたい箇所に風を送ります。
- ③ シリコンカバー
※筒先を持ってブローする際にドライヤーの操作性を高めます。
※取り付け・取り外しの仕方は8ページ参照

コードバンド

収納時、コードをまとめるのに便利です。



表示ランプ



AIR VOL: 風量調節スイッチ
3段階の風の強弱 調節機能

TEMP: 温度調節スイッチ
3段階の温度調節機能

SILK: 冷風と温風の自動切替スイッチ

「正しい使い方」9ページ参照

仕様

型番	KP101
色	ブラック
電源	AC100V 50/60Hz [国内専用]
消費電力	1350W
温感ヒューズ	216℃
最高温度	約 100℃
本体サイズ	約 190(W)×50(D)×238(H)mm(本体のみ)
本体質量	約 333g(本体のみ)
コードの長さ	約 3m
付属品	ハンドブローノズル、スタイリングノズル、シリコンカバー 取扱説明書(保証書付き)


※製品の定格・仕様・デザインは改良の為、予告なく変更することがありますのでご了承ください。

■ 本製品を破棄される場合について

本製品を廃棄される際は、お住まいの各自治体の規定をご確認ください。

ノズルの取り付け・取り外しの仕方


- 取り付け方
ノズルを吹出口にそえて「カチッ」と音がするまで強く押し込みます。



- 取り外し方
ノズルを上にはひねって外します。
※使用中・使用直後は、高温のためさわらないでください。


シリコンカバーの取り付け・取り外しの仕方

- 取り付け方
筒先を覆うようにシリコンカバーをかぶせます。



- 取り外し方
シリコンカバーの先端を、左右均等に引っ張りながら外します。
※使用中・使用直後は、高温のためさわらないでください。

正しい使い方

- ① 電源プラグをコンセントに差し込みます。
- ② 電源スイッチ「」を上へスライドさせ、電源を入れます。
- ③ 温度・風量表示とモード説明

・AIR VOL: 風量調節スイッチ

※風量調節スイッチを押すたびに風量が調節できます。



・TEMP: 温度調節スイッチ

※温度調節スイッチを押すたびに温度が調節できます。





・SILK: 冷風と温風の自動切替スイッチ


※SILK調節スイッチを押すたびに風量が切り替わります。

※髪の毛のオーバードライを防ぎ、本来のツヤ髪を引きだします。




ご使用後

- ① 電源スイッチ「」を下へスライドさせ電源を切ります。
 - ② 電源プラグをコンセントから抜きます。
※必ず電源スイッチ「」を下へスライドさせ電源を切り、電源プラグをコンセントから抜いてください。
- 折りたたむ場合：ハンドルをCLOSE矢印方向にひねります。

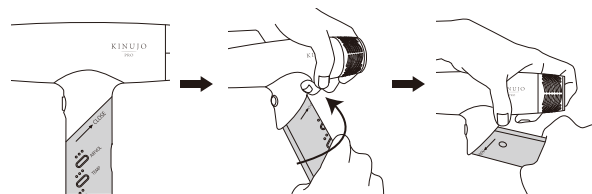


開く場合：ハンドルをOPEN矢印方向にひねります。

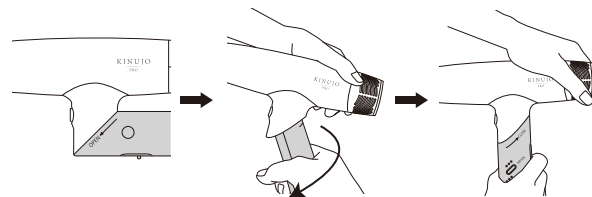

⚠ 注意

ハンドルを折りたたんだり伸ばす場合は、折りたたむ○部分に指が触れないようにハンドルを持つ。

◇指を挟みケガの原因

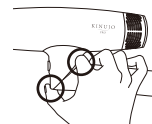


お手入れの仕方

△ 注意

使用直後は、吹出口及びノズル周辺部が熱くなっているので十分に冷えるまで触れない。


◇火傷・ケガの原因
※POINT

冷風をしばらく出した状態で、冷えるのを待つことをおすすめします。



使用時やハンドルを折りたたんだり伸ばす場合は、折りたたむ〇部分に指が触れないようにハンドルを持つ。

◇指を挟みケガの原因




使用直後は、吹出口及びノズル周辺部は熱くなっているので、紙や布等の燃えやすいものは近くに置かない。

◇火災・変色・変形の原因

収納時、電源コードを本体に巻き付けない。

◇断線・ショート・火災・発火の原因



常に電源コードはゆとりを持った状態で使用する。

◇断線・ショート・発火・ケガの原因

電源コードが折れ曲がったり、引っ張られた状態で使用しない。

◇断線・ショート・発火・ケガの原因



電源コードによじれをおこさないよう使用する。

◇断線・ショート・発火・ケガの原因

電源コードが異常に熱を持っているときは使用しない。

◇断線・ショート・発火・ケガの原因

※イラストは実際の製品と異なる部分があります。

△ 注意

- ①必ず電源スイッチ「ⓐ」を下へスライドさせ電源を切り、電源プラグをコンセントから抜いてください。(吹出口のお手入れは除く)
- ②必ず本体が冷めたのを確認してからお手入れをしてください。

●吹出口

網目につまったホコリや髪の毛などを綿棒で取り除きながら、風で飛ばしてください。

※POINT：熱くならない様に冷風スイッチを押しながらお手入れをしてください。

●本体

せっけんを溶かした水に布を浸してよくしぼり、汚れをふきとります。

●吸込口（フィルターカバー・フィルター）


表面についたホコリや髪の毛などを、糸くずの出ない乾いた布もしくは歯ブラシなどで取り除いてください。

◇とがったものを押しついたり、こすったりしないでください。(吸込口が破れる原因になります。)


※フィルターカバー・フィルターは定期的（1週間に一度目安）にお手入れしてください。

1. フィルターカバー底面の◀を本体の○に合わせ、フィルターカバーとフィルターを本体から取り外します。

吸込口底面図

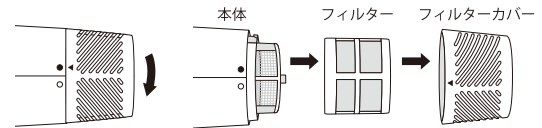

2. 糸くずの出ない乾いた布もしくは歯ブラシでフィルターカバーおよびフィルターからホコリやゴミを取り除きます。

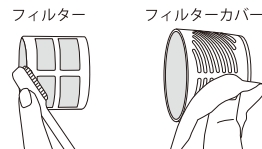

フィルターの汚れがひどい場合は


1. 重曹を溶かした水に30分以上浸し、つけ置き洗いをします。
◇汚れが落ちにくい場合は、指などで軽く擦ってください。
2. 重曹が残らないよう、十分に水ですすぎます。
◇すすぎが不十分だと、ニオイ、変形、変色の原因になります。
3. 水気をよくきり、風通しの良い場所で陰干しします。
◇水洗い後は、十分に乾かしてください。




5. 本体側面の下図パーツ部とフィルターの凹部を合わせた後、フィルターカバーを本体にかぶせ、本体底面の●とフィルターカバーの◀が合うまでフィルターカバーを回転させてください。

※必ず本体の●とフィルターカバーの◀を合わせて、ロックしてからご使用ください。

吸込口側面図

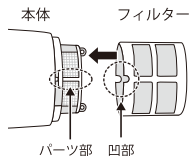

吸込口底面図

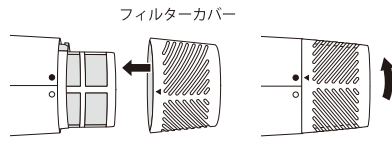

⚠ 注意

本体に整髪料、化粧品がついたまま放置しない。

- ◇内部（精密部）に液が浸透すると故障の原因
- ◇プラスチックが劣化して変色やヒビが入って故障する原因

修理を依頼される前の確認事項

下記をご覧ください。処置後なお異常がある際はまず、電源プラグを抜き、本製品と保証書・購入履歴（お買い上げになられた年月日、店舗名がわかるレシートや領収書）をご用意いただき、お客様相談窓口【TEL：049-236-3380（平日9:30～12:30、13:30～17:30）】までお問い合わせください。

症状	考えられる原因	処置
使用中ににおいがする。	ヒーターによる加熱のため、多少のにおいがあります。	故障ではありません。
風の温度が低いと感じる。	冷風スイッチを押し続けていませんか。	
温風が異常に熱い。温風がたびたび冷風になる。	吸込口・吹出口にホコリ、ごみ、などが付着しています。	付着しているホコリを取り除きます。
吹出口の中で火花が発生する。吹出口の中でパチパチ音する。	吹出口の奥が汚れています。	吹出口の掃除をします。

症 状

考えられる原因

処 置

電源が入らない。



電源コード、プラグが異常に熱い。



電源コードを折り曲げたり、電源コードを回転させると、通電したり、しなかつたりする。



その他、異常、故障がある。



使用中、内部に火花が見える。



電源コードが断線しかけている、もしくは断線しています。



弊社にお問い合わせください。

【お客様相談窓口】

■TEL

049-236-3380
(平日 9:30～12:30、
13:30～17:30)

■E-mail

cus@kinujo.jp

保証規定

1. お買い上げ日から裏面の保証期間内で、取扱説明書、本体貼り付けラベルその他注意書きに従った正常な使用状況で故障した際は、本記載内容に基づき無料保証いたします。
2. 保証期間内に故障し無料保証を受ける際は、①本製品に保証書・購入履歴（お買い上げになられた年月日、店舗名がわかるレシートや領収書）をご用意いただき、お客様相談窓口【TEL：049-236-3380（平日 9:30～12:30、13:30～17:30）】までお問い合わせください。②別途指定の住所にご郵送ください。その際の郵送料はお客様負担となりますので予めご了承ください。本製品は出張修理・出張交換は行なっていません。
※ KINUJO 公式サイトでご購入されたお客様は、ご購入者名、ご購入時の配達先住所により、弊社でお買い上げ年月日を特定させることも可能です。
3. 贈答品の場合はご購入者様の情報をご確認のうえ、弊社へご連絡ください。
4. 保証期間内でも次のような場合には有償となります。
 - (イ) 使用上の誤り及び不適当な修理や改造による故障及び損傷。
 - (ロ) お買い上げ後の移動、落下、引越し、輸送等による故障または破損。
 - (ハ) 火災、地震、水害、落雷その他天災地変、異常電圧、公害、塩害、ガス害（硫化ガス）その他の外部的要因による故障または破損。
 - (ニ) 取扱説明書に記載されている使用方法以外で使用された場合の故障及び損傷。
 - (ホ) 本書の提示がない場合。（購入履歴が不明確な場合）
 - (ヘ) 消耗部品の交換、仕様変更など。
 - (ト) 通常の使用以外による故障損傷の場合。
 - (チ) KINUJO 公式サイトや正規代理店以外で購入されたものや中古品の場合。（転売等、弊社にて流通経路が不明確なもの）
 - (リ) 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店舗印が記入のない場合。また、字句を書き替えられた場合。
 - (ヌ) 本体 lot No. の確認が取れない場合。
5. 本書は日本国内のみにおいて有効です。
6. 本書は再発行いたしませんので紛失しないように大切に保管してください。

KINUJO 公式アカウント

お得なサロン優待情報や、プロスタイリストによるヘアアレンジ動画を日々
配信中☆



KINUJO 公式サイト



Youtube 公式チャンネル



LINE@公式アカウント



Twitter 公式アカウント
@KINUJO_official



instagram 公式アカウント
@kinujo.jp



MEMO

保証書

弊社は厳密な品質管理、検査のもとに本製品を皆様のお手元へお届けしておりますが、万が一故障した際は保証規定の範囲内で対応させていただきます。その際は本製品に本保証書・購入履歴（お買い上げになられた年月日、店舗名がわかるレシートや領収書）をご用意いただき、お客様相談窓口【TEL：049-236-3380（平日 9:30～12:30、13:30～17:30）】までお問い合わせください。

品名	KINUJO Pro Hair Dryer
型番	KP101
保証対象	本体
保証期間	お買い上げ日より6ヶ月
お客様情報	お名前 様
	ご住所 〒
	TEL ()
お買い上げになられた店舗やインターネットサイト名	

★本書は再発行いたしませんので大切に保管してください。

株式会社 KINUJO

〒102-0083 東京都千代田区麹町 5-5-2 ベルビュー麹町 3F

【お客様相談窓口】

TEL：049-236-3380（平日 9:30～12:30、13:30～17:30）

E-mail：cus@kinujo.jp